



BLOC PORTE EXTENSIBLE

Le bloc porte peut être posé soit sur sol fini en fin de chantier, soit en rénovation. Il doit toujours être stocké dans un endroit sec et posé en position fermée. Les cales ne doivent pas être retirées pendant la pose.

PRECONISATIONS POUR LA RESERVATION

LARGEUR BLOC PORTE	LARGEUR RESERVATION	HAUTEUR RESERVATION SOL FINI OU RENOVATION
730 (mm)	780 (mm)	2075 (mm)
830 (mm)	880 (mm)	
930 (mm)	980 (mm)	



LES ACCESSOIRES

Serrure magnétique silencieuse avec barillet standard.

→ OPTION MONTAGE D'UN VERROU A CONDAMNATION : Dévisser la vis sur la face de votre barillet, l'enlever et le remplacer par le nouveau en le revissant dans la porte.









LE MATERIEL NECESSAIRE A LA POSE



NOTICE DE POSE

P2_2021-01_6

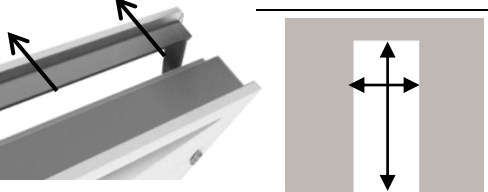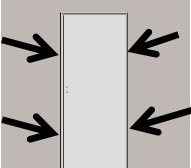

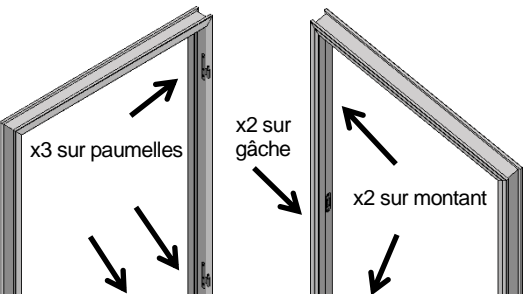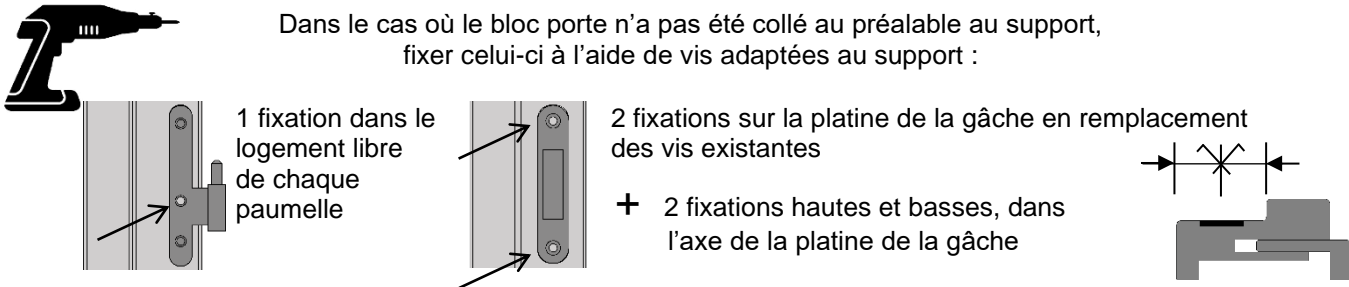→ MISE EN OEUVRE	POSE SUR SOL FINI	POSE EN RENOVATION
<p>CHAMBRANLES</p>  <p>PREPARATION DU SUPPORT</p>	<p>Avant la pose du bloc porte, retirer les chambranles du dormant.</p>	
<p>PRESENTATION DU BLOC PORTE FIXATION PAR COLLAGE</p> 	<p>Positionner le bloc dans la réservation, le maintenir temporairement par calage jusqu'à la fixation par vissage.</p>	<p>Positionner et coller le bloc porte dans la réservation à l'aide d'une colle compatible entre le MDF et le support.</p> 
<p>POSE ET REGLAGE DES CHAMBRANLES</p> 	<p>Couper les chambranles verticaux de la même longueur que les dormants avec une scie à bois. Insérer délicatement de la colle à bois ● dans la rainure des dormants. Emboîter et serrer le chambranle dans la rainure des montants. L'huissierie extensible pour des cloisons d'épaisseur de 50 à 74 mm, s'adaptera à l'épaisseur de votre cloison.</p>	
<p>FIXATION DU BLOC PORTE PAR VISSAGE</p> 	<p>Dans le cas où le bloc porte n'a pas été collé au préalable au support, fixer celui-ci à l'aide de vis adaptées au support :</p> 	
<p>CALES DE MAINTIEN</p> <p>Les cales doivent être enlevées seulement après séchage des colles et enduits des pièces concernées.</p>		