
NOTICE COLLICOL DE POSE

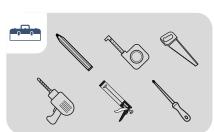



En cas d'obstruction des 2 extrémités du rail (murs, poutres ...) insérer les chariots et les freins à pistons (étapes 8, 9 et 15) avant l'étape 6.










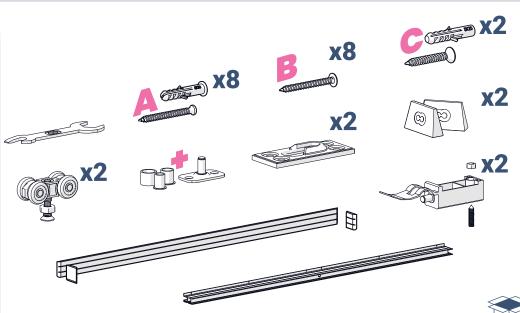


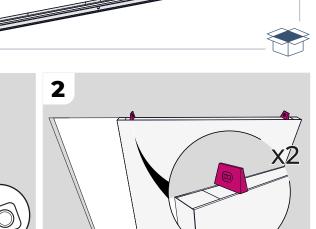


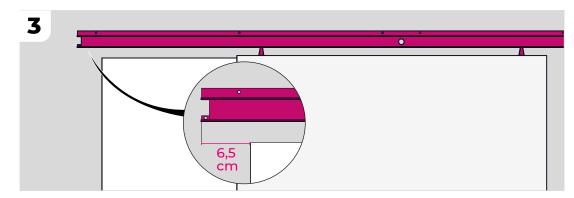


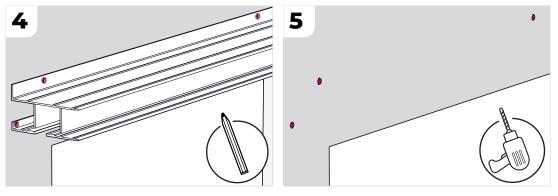


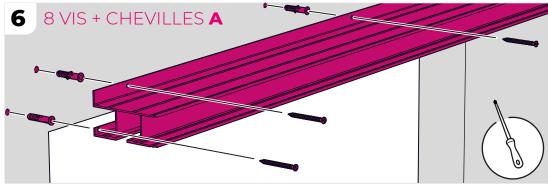

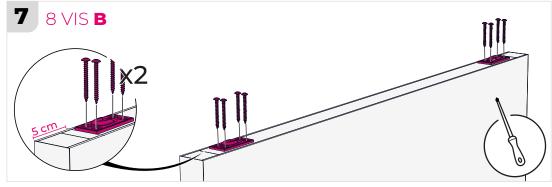

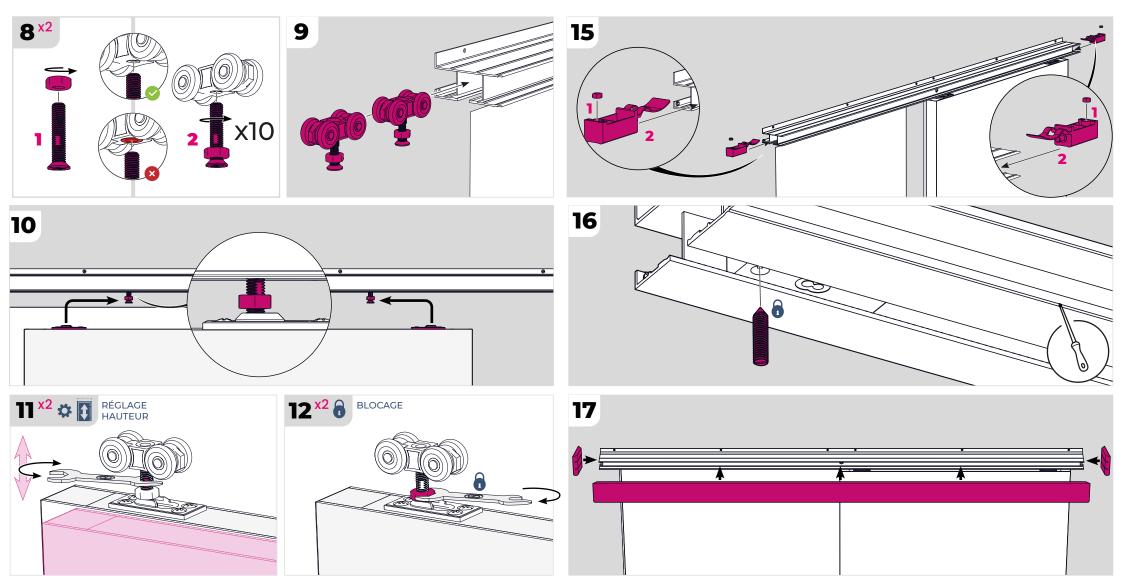

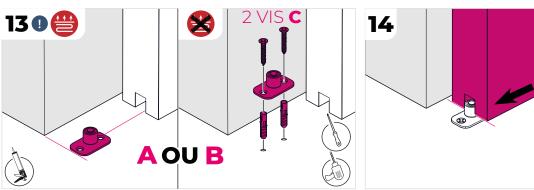

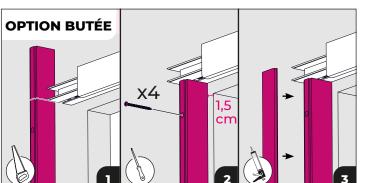





TECNOPROFILS - Le bois des brosses 89390 RAVIERES Tel : 03.86.55.99.55 Mail : info@tecnoprofils.com Site : Tecnoprofils.com