



NOTICE DE POSE POIGNÉE VERTICALE POUR PORTE COULISSANTE

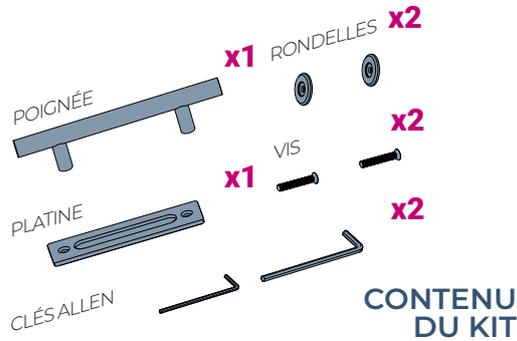


1. POSITIONNEMENT POUR LE PERÇAGE

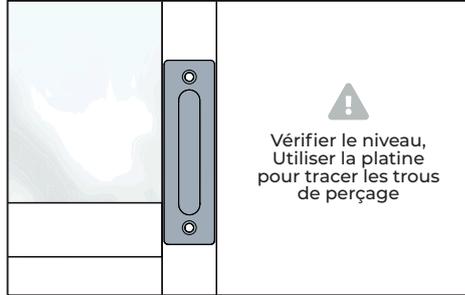


2. PERÇER LES TROUS TRACÉS AU PRÉALABLE




3. PLACER LA PLATINE ET INSÉRER LES VIS

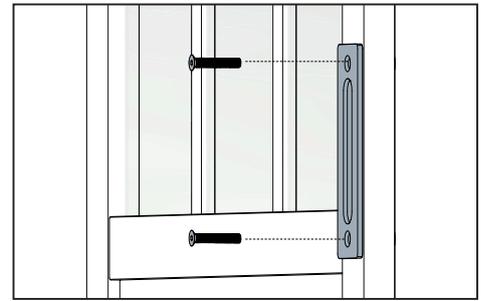


4^a. POSITIONNER LES RONDELLES, PLACER LA POIGNÉE...

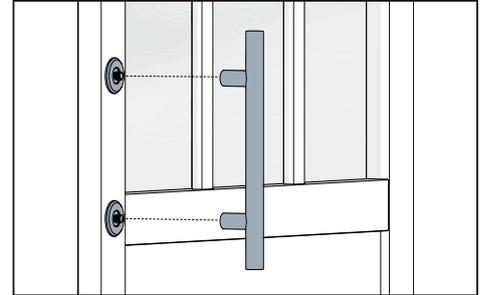


4^b. ...VISSER L'ENSEMBLE À L'AIDE DE LA CLÉ ALLEN ADAPTÉE

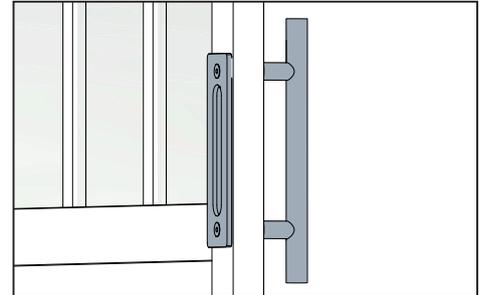


OUTILS CONSEILLÉS



NOTICE DE POSE POIGNÉE VERTICALE POUR PORTE COULISSANTE

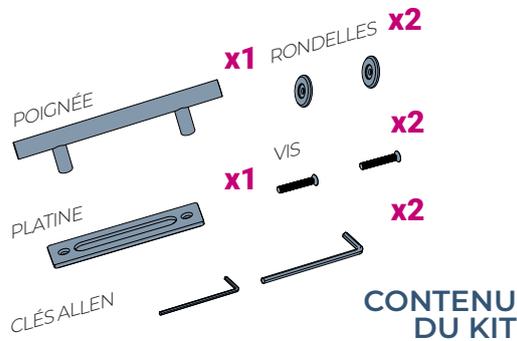


1. POSITIONNEMENT POUR LE PERÇAGE

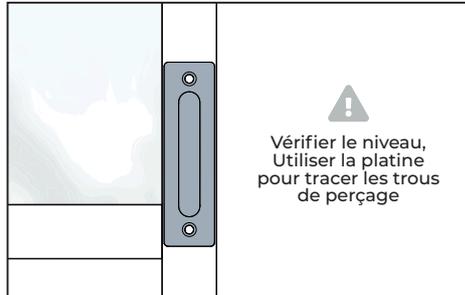


2. PERÇER LES TROUS TRACÉS AU PRÉALABLE




3. PLACER LA PLATINE ET INSÉRER LES VIS

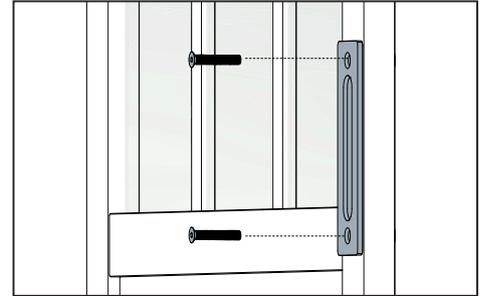

4^a. POSITIONNER LES RONDELLES, PLACER LA POIGNÉE...

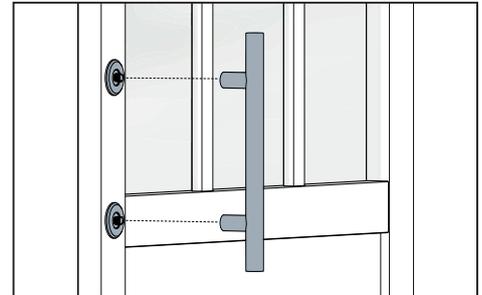

4^b. ...VISSER L'ENSEMBLE À L'AIDE DE LA CLÉ ALLEN ADAPTÉE

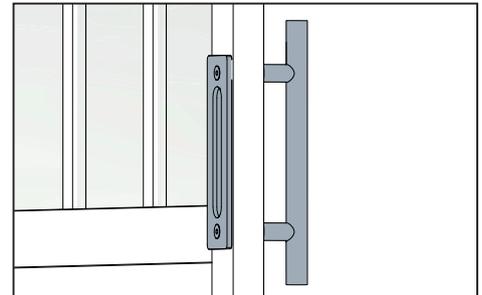

OUTILS CONSEILLÉS

